MANTENIMIENTO

Tu cargador de baterías es un ejemplo de diseño superior y manufactura. Las siguientes sugerencias, te ayudarán a cuidar el cargador y poderlo disfrutar por muchos años.

■ Conserva tu cargador seco. Si llega a mojarse, sécalo inmediatamente, los líquidos que contienene minerales, pueden corroer a los circuitos eléctricos.

■ Maneje con cuidado a su cargador. Una caída puede dañar los componentes y causar que el cargador trabaje inadecuadamente.

■ Usar y guardar el cargador sólo en condiciones de temperatura normales. Temperaturas extremas pueden acortar la vida de las partes electrónicas, daño a las baterías y distorsionar partes de plástico.

■ Conserva el cargador alejado del polvo y húmedad, lo cual puede causar un desgaste prematuro de sus partes.

■ Limpia el cargador con un paño seco ocasionalmente. No usar químicos duros, solventes o detergentes para limpiar el cargador.l

ESPECIFICACIONES

Carga con corriente en 120V (60Hz) . . . . . .AA : 130 ±15% (mA)
AAA : 40 ±15% (mA)

Dimensiones . . . . . 4 11/16 x 2 11/16 x 7/8 pulgadas (HWD)
Peso . . . . . 3.6 oz

PÓLIZA DE GARANTÍA

CONDICIONES

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta poliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardin No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. Donde también se podrán adquirir refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningun cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MEXICO S.A. de C.V.

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.
A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI.En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le pida otra poliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto:_____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca:_____	
No. Catálogo:_____	
No. Serie:_____	
No. Factura:_____	FECHA DE ENTREGA

RADIO SHACK
A Division of Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102

RadioShack ®

Cat. No. **23-246**

Cargador Delgado de Baterías Niquel-Cadmio AA/AAA 7 Horas

Tu cargador delgado de Baterías Radio Shack puede cargar solamente baterías niquel-cadmio en 7 horas. El cargador tiene 2 compartimientos que pueden cargar más de una batería a la vez.

Tu cargador incluye estas características:

Selección de Corriente Automática de Carga - Ajusta la corriente de carga para un mejor desempeño.

Indicadores de Carga - Muestra cuando las baterías se están cargando.

Protección de Inversión de Polaridad - protégé la carga contra baterías instaladas incorrectamente.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES

Este manual contiene importantes instrucciones de operación y seguridad para tu cargador.

Antes de utilizar tu cargador, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el cargador, las baterías a ser cargadas y los productos que utilizan las baterías.

Precauciones: Para reducir el riesgo de daños, cargar sólo baterías niquel-cadmio con este cargador. Otros tipos de baterías pueden quemarse, causar daño físico o dañar a tu cargador. Para reducir el riesgo de cortos eléctricos conecta adecuadamente a un enchufe AC.

©1994 Tandy Corporation
Todos los derechos reservados
Radio Shack es una marca registrada usada por Tandy Corporation

CONSEJOS GENERALES DE CARGA E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para obtener mejores resultados, conserva estos consejos en tu mente:

■ Descarga completamente las baterías antes de cargarlas, cargar repetidamente las baterías que no esten completamente descargadas acortan la vida de lasmismas.

■ No cargar baterías cuando la habitación tenga temperaturas por arriba de los 80º Fahrenheit o abajo de los 40º Fahrenheit. Esto podría reducir permanentemente la habilidad de las baterías para aceptar una carga.

Precauciones:

■ No exponer el cargador a la lluvia o exceso de humedad.

■ Nunca usar el cargador como una fuente de energía DC para cualquier equipo eléctrico.

■ No operar el cargador si este tiene rayaduras, enmendaduras o esté golpeado o dañado de alguna manera. Tiene que ser reparado por personal calificado.

■ No intente cargar una batería diferente a los tamaños enlistados.

Advertencia:

■ Usar cualquier otro objeto no indicado con este cargador, puede resultar en un riesgo de incendio, corto eléctrico o daño físico.

■ Sobrecargar continuamente baterías pueden reducir la vida de las baterías y puede ocasionar que exploten.

■ No desarmar el cargador, tiene que ser reparado por personal calificado solamente. Armados o ensamblados incorrectos puede resultar en un riesgo de corto o incendio.

■ Para reducir el riesgo de cortos eléctricos, desconécte el cargador del enchufe antes de limpiarlo o darlemantenimiento.

■ No usar extensiones eléctricas, esto podría resultar en un incendio o corto eléctrico.

CARGA DE BATERÍAS

Tu puedes cargar baterías en las siguientes combinaciones:

■ 2 o 4 baterías AA
■ 2 o 4 baterías AAA
■ 2 baterías AA y 2 baterías AAA

1. Abrir la cubierta del cargador.

2. Colocar las baterías en uno o ambos compartimientos de baterías, como lo indican los símbolos de polaridad (+y-) marcados.

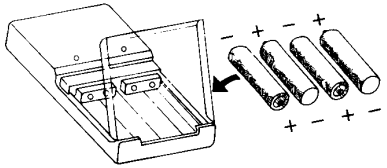

Nota: Tu no puedes cargar sólo una batería a la vez. Ambas ranuras en cada lado deben estar llenos o el cargador no encenderá.

3. Cierra la cubierta del cargador

4. Jale el enchufe de la parte posterior del cargador o puede presionar hacia arriba la tapa sobre el enchufe para hacer qu e el mismo salga, inserte el enchufe dentro del contacto AC. El indicador para cada batería cargada se enciende para mostrar que las baterías se están cargando.

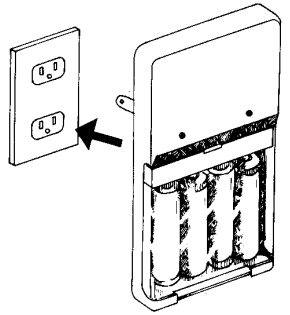

Notas:

■ Es normal que las baterías lleguen a humedecérse mientras se cargan.

■ Si el indicador para un compartimiento lleno no se enciende, desconecta el cargador, remueve las baterías, limpia la superficie de contacto con un trapo seco. Entonces reinstala las baterías y conecta el cargador. Si el problema persiste, ya sea el cargador o alguna de las baterías que están intentando cargar está defectuoso contacta a tu tienda Radio Shack para obtener asistencia.

5. Desconecta el cargador después de 7 horas y remueva las baterías.